

DPM-573TMD

UŽIVATELSKÝ MANUÁL




Bezpečnostní opatření

- Otvory v zadní části monitoru slouží k ventilaci, chrání před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty. Neumísťujte monitor poblíž zdroje tepla, např. Radiátoru.
- Monitor musí být chráněn před vibracemi.
- Pro čištění LCD displeje nepoužívejte holé prsty ani vodu.
- Údržbu provádějte pomocí bavlněné látky, nepoužívejte organická ani chemická rozpouštědla. V případě potřeby použijte čistou vodu nebo naředěnou mýdlovou vodu (nepoužívejte na LCD).
- Neumísťujte monitor poblíž působení magnetických polí (mikrovlnná trouba, TV, PC apod.), může dojít k deformaci obrazu.
- Monitor nesmí být umístěn do vlhkého, prašného, přehřátého prostředí.
- Neotevírejte přístroj, v případě poruchy se obraťte na prodejce.

Obsah


| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Části a funkce | 1 |
| 2. Otevření dveří | 2 |
| 3. Hlavní menu | 2 |
| 4. Základní nastavení..... | 3 |
| 5. Paměť SD..... | 7 |
| 6. Interkom..... | 9 |
| 7. Alarm (volitelné) | 10 |
| 8. Dálkové ovládání (volitelné)..... | 11 |
| 9. Hlášení na recepci | 12 |
| 10. Specifikace..... | 12 |

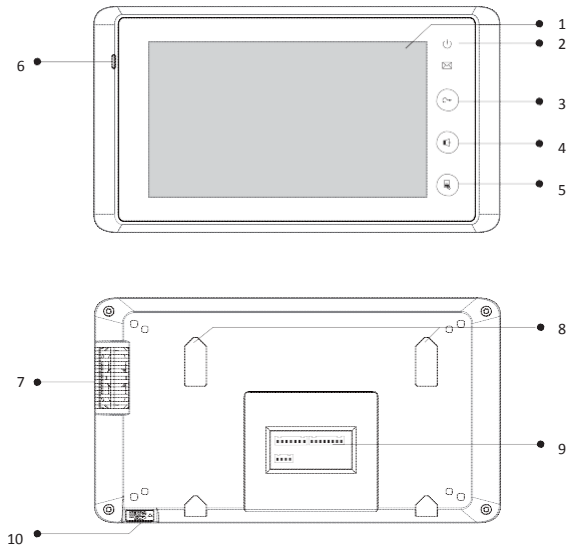

1. Části a funkce



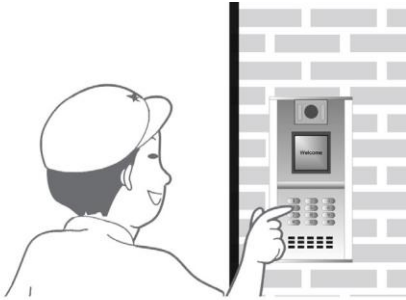

| | |
|---------------------------|--|
| 1. LCD displej | <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazuje návštěvníka u dveřní stanice. Dotykový. |
| 2. LED signalizace | <ul style="list-style-type: none"> • Svítí v případě používání. |
| 3. Odemčení | <ul style="list-style-type: none"> • Během komunikace slouží k odemčení dveří. |
| 4. Mon/Talk | <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte pro náhled na obraz dveřní stanice. • Stiskněte pro komunikaci s návštěvníkem po zazvonění. |
| 5. Menu | <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte pro zobrazení menu. |
| 6. Mikrofon | <ul style="list-style-type: none"> • Vysílá zvuk návštěvníkovi (do dveřní stanice). |
| 7. Reproduktor | <ul style="list-style-type: none"> • Přijímá zvuk od návštěvníka (od dveřní stanice). |
| 8. Upevňovací otvory | <ul style="list-style-type: none"> • Použijte pro připevnění monitoru. |
| 9. Rozhraní pro připojení | <ul style="list-style-type: none"> • Připojení monitoru do systému. |
| 10. SD card slot | <ul style="list-style-type: none"> • Slot pro vložení paměťové SD karty. |


2. Otevření dveří




1. Zadejte číslo bytu na dveřní stanici, monitor zazvoní a na obrazovce uvidíte obraz návštěvníka.
2. Stiskněte **Mon/TALK** tlačítko na monitoru nebo ikonu  na obrazovce, můžete komunikovat s návštěvníkem 90 s. Stiskněte tlačítko **Mon/TALK** nebo ikonu  pro ukončení

konverzace. Pokud nikdo nezvedá vyzváněný monitor, dojde po 30 s k ukončení vyzvánění.

3. Během vyzvánění nebo komunikace stiskněte tlačítko **UNLOCK** nebo ikonu  pro odemčení dveří.
4. Když je monitor v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **Mon/TALK** pro zobrazení náhledu kamery dveřní stanice. Během náhledu stiskněte tlačítko **UNLOCK** nebo ikonu  pro otevření dveří

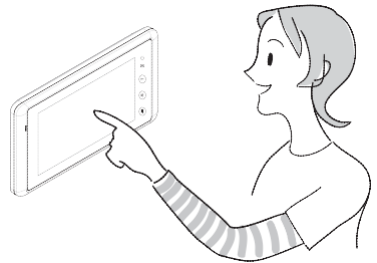

3. Hlavní menu

Hlavní menu je základní pozice pro používání všech aplikací monitoru. Úvodní obrazovku si můžete upravit. Pro přístup do úvodní obrazovky menu se dotkněte 2x tlačítka  **Menu** nebo kdekoliv na LCD obrazovce.



4. Základní nastavení



Tón vyzvánění

Můžete si zvolit mezi 12 druhů vyzvánění.

1. V hlavním menu stiskněte ikonu **User Setup**



2. Stiskněte **Door Station call tone/Intercom call tone/Door Bell call tone**.

3. Zvolte druh vyzvánění, poté stiskněte ikonu  pro uložení nebo  pro návrat bez uložení.



Hlasitost vyzvánění.

Můžete zvolit úroveň vyzvánění pro denní 6-18h a noční 18-6h dobu.

Denní doba:


1. V hlavním menu stiskněte, ikonu **User Setup**



2. Stiskněte položku **Ring Volume**.

3. Stiskněte **Adjust+** pro zvýšení hlasitosti nebo **Adjust-** pro snížení hlasitosti.

4. Stiskněte ikonu  pro uložení a návrat.

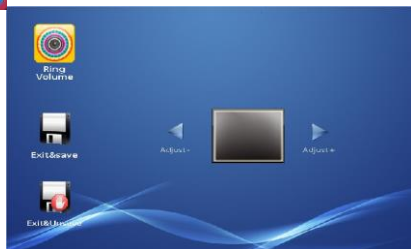

Noční doba:

1. V hlavním menu stiskněte ikonu **User Setup**



2. Stiskněte položku **Night Ring Volume**

3. Stiskněte **Adjust+** pro zvýšení hlasitosti nebo **Adjust-** pro snížení hlasitosti.

4. Stiskněte ikonu **Night Ring** pro aktivaci funkce.

5. Stiskněte ikonu  pro uložení a návrat.



Pozn.: Pokud zvolíte úroveň hlasitosti 0, nebudete zvoněním z dveřní stanice rušeni.



Nastavení doby komunikace

1. V hlavním menu stiskněte ikonu **User Setup**



2. Stiskněte položku **Monitor Time**.

3. Zobrazí se klávesnice, zadejte požadovaný čas.

4. Stiskněte  pro smazání zadané hodnoty nebo  pro uložení nového nastavení.

5. Stiskněte **Cancel**  pro návrat do menu.





Datum a čas

1. V hlavním menu stiskněte ikonu **User Setup**



2. Stiskněte položku **Clock**

3. Zobrazí se klávesnice, zadejte požadovaný čas.

4. Stiskněte  pro smazání zadané hodnoty nebo  pro uložení nového nastavení.

5. Stiskněte **Cancel**  pro návrat do menu.



Tovární nastavení

Tato funkce vrátí zpět veškeré nastavení (kromě data a času).

1. V hlavním menu stiskněte ikonu **User Setup**



2. Stiskněte položku **Restore to default**, zobrazí se otázka "Restore to default?"

3. Stiskněte znovu **Restore to default**.



Nastavení obrazu LCD

1. Během monitorování nebo komunikace

stuskněte ikonu **Adjust** .

2. Stiskněte položku
Brightness/Color/Scene/Talk

Volume.

3. Stiskněte ikonu  /  pro změnu hodnoty.




Můžete vybrat ze čtyř módů: Normal, User, Soft and Bright. Nová nastavení můžete uložit pouze pro User mód.

5. Paměť SD

Monitor je vybavený interní pamětí (asi 120MB), kterou lze u některých modelů rozšířit o SD kartu o kapacitě až 16GB. Instalace karty:


1. Vložte paměťovou kartu do vkládacího místa zlatými kontakty nahoru.
2. Tlačte kartu dovnitř než uslyšíte cvaknutí.
Pro vyjmutí zatlačte kartu dovnitř a povolte.

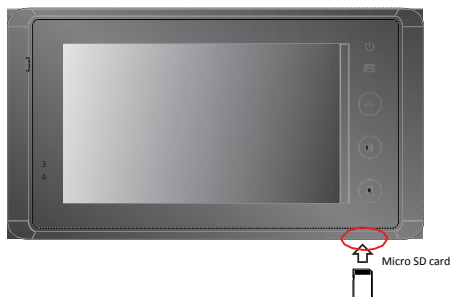

Pozn.:

- Monitor umožňuje v režimu fotorámečku přehrávat obrázky.
- Přehrávání obrázků se probíhá v intervalu 5vteřin pro každý.
- Použijte utilitu T-views pro převod fotografií JPEG do formátu TVS pro efektivnější zobrazení v monitoru.
- Zachycené obrázky monitorem z domovní stanice se ukládají do interní paměti, pro každý den bude vyhrazený další adresář. Obrázky lze z interní paměti exportovat na SD kartu.
- SD kartu lze zformátovat přímo v monitoru.
- SD kartu vkládejte pouze při nečinnosti monitoru, jinak hrozí ztráta dat na SD kartě.
- Přehrávání obrázků se automaticky přerušuje při zvonění z domovní stanice.

Nahrávání obrázků

Lze zvolit mezi automatickým nebo manuálním pořizováním obrázků z návštěv pořízené dveřní stanicí. Automaticky se pořizuje obrázek 3 vteřiny po stiknutí zvonku na dveřní stanici. Manuálně lze získat obraz stisknutím ikony  **Capture**

Nastavení



Monitor umožňuje nastavit počet pořízených snímků pro každou návštěvu v rozmezí 1/4/8.

1. V hlavním menu stiskněte ikonu **Multimedia**




2. Zvolte položku **Memory Option**.


3. Pomocí číselníku zadejte hodnotu.

4. Stiskněte  pro smazání zadané hodnoty nebo  pro uložení.

5. Stiskněte **Cancel**  pro návrat do menu.

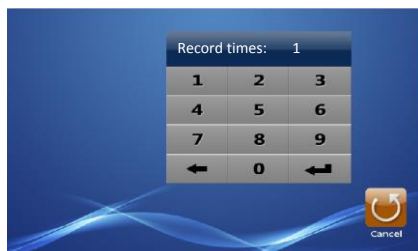


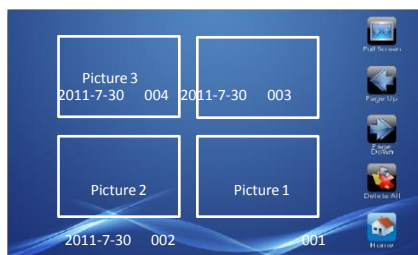
Přehrávání záznamů

1. V hlavním menu stiskněte ikonu 

Multimedia

2. Zvolte položku **Memory palyback**.

3. Stiskem ikony **Full screen**  dostanete náhled přes celou obrazovku.



Fotorámeček

V hlavním menu stiskněte ikonu **Multimedia** , dále ikonu **Album**  (musí být vložena paměťová karta). Přehrávat obrázky lze automaticky nebo lze mezi nimi přepínat ručně.



Přehrávání v zadaný čas

1. V hlavním menu stiskněte ikonu **Multimedia**



2. Zvolte položku **Album Option**.

3. Pomocí číselníku zadejte požadované hodnoty.

4. Stiskněte  pro smazání zadané hodnoty nebo  pro uložení.

5. Stiskněte **Cancel**  pro návrat do menu.




6. Interkom – interní komunikace

Volání recepce (pokud je nadefinována v systému): V hlavním menu stiskněte ikonu **Direct Call**

Guard Unit 

Interní volání pomocí zadání kódu: můžete volat ostatním uživatelům v domě.

Zadejte 000 ____ kde ____ je volací adresa bytu (volaného monitoru). Pro zahájení volání stiskněte .




7. Alarm (volitelné)

Tento systém obsahuje zabezpečovací funkce, můžete připojit až 4 senzory (např. detektor pohybu apod.). V případě poplachové události začne monitor vydávat alarmový signál a pošle zprávu na recepci (je-li v systému).

1. Zvolte položku **Alarm Security**  v hlavním menu.

2. Stiskem ikony **Armed Out**  aktivujete zabezpečovací systém.

3. V případě, že zůstanete doma, stiskněte ikonu **Armed Stay Home**  pro aktivaci vybraných prvků nebo **Disarmed** pro deaktivaci zabezpečovacího systému.

4. **Out-Delay Period:** Po aktivaci zabezpečovacího systému máte 40 s na opuštění místnosti, aniž by byl vyhlášen poplach. V průběhu této doby bude systém vydávat každé 3 s krátké pípnutí, nakonci vydá jedno dlouhé.

5. **In-Delay Period:** Po vstupu do zabezpečené místnosti máte 90 s na deaktivaci zabezpečovacího systému. (chráněno heslem, tovární nastavení: 1234)



8. Dálkové ovládání (volitelné)


Dálkové ovládání má čtyři tlačítka:

1: SOS tlačítko, stlačením na dobu 3s dojde k odeslání SOS zprávy na recepci (je-li v systému)

2: Aktivace zabezpečovacího systému

3: Deaktivace zabezpečovacího systému

4: Odemčení dveří

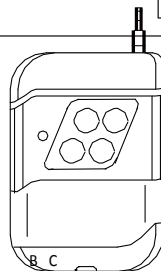

Dálkové ovládání má dosah až 50 m při plné délce zabudované antény.

9. Hlášení na recepci

Je-li recepce v systému, monitor umožňuje přímé hlášení servisních událostí (problémy s elektřinou, TV apod.)

10. Specifikace

- | | |
|------------------|----------------------------|
| • Napájení: | DC 24V (dodává rozbočovač) |
| • Odběr: | Pohotovost 1W; Aktivní 5W |
| • Obrazovka: | 7" barevný LCD |
| • Rozlišení LCD: | 800 x 480 pixelů |
| • Rozměry: | 125(v)×225(š)×23(h)mm |