


MCDVRxxH

autokamery



Rychlý návod k použití

Ovládací prvky

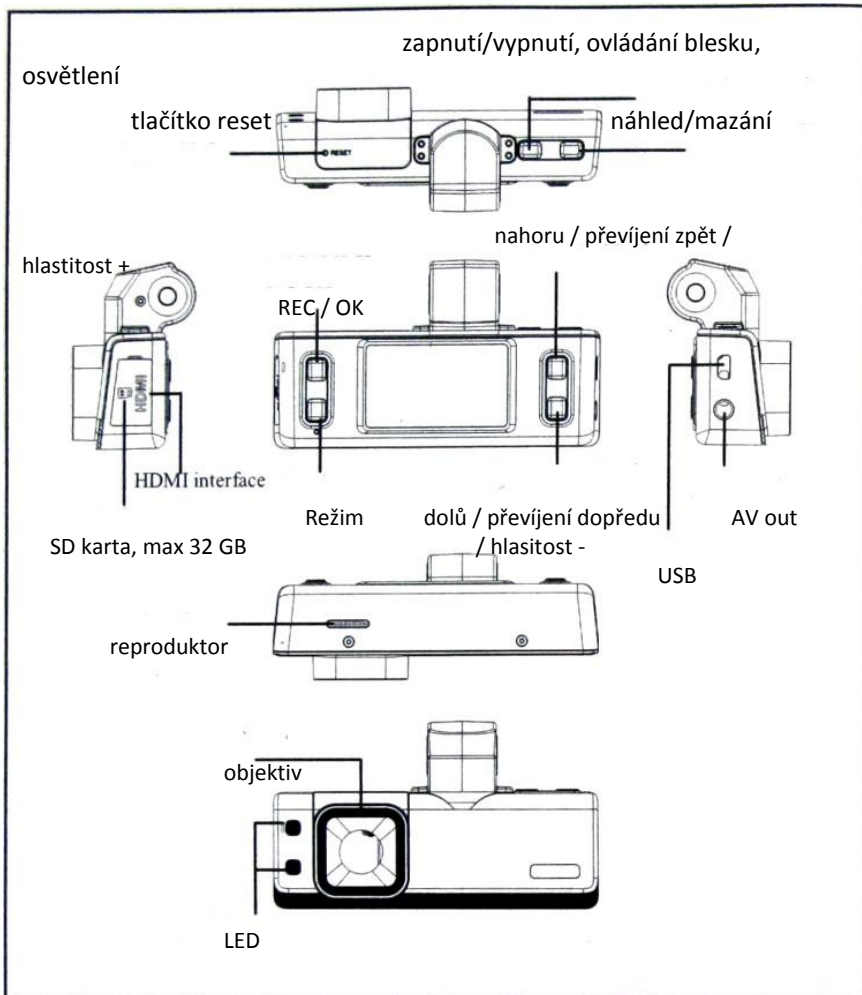

Režim – přepínání mezi záznam / video / foto / přehrávání / nastavení

REC / OK – v nahrávacím režimu spouští nahrávání, v režimu nastavení slouží k potvrzení

Zařízení se po startu motoru automaticky zapne, po vypnutí motoru uloží nastavení a automaticky se vypne.

Legenda k funkcím a nastavení

Resolution – nastavení rozlišení (1920x1080/1440x1080/1280x720/848x480)

Loop recording – volba časového rozpětí nahrávek (off – default 3min/1 /2/5/10 min)

Motion detection – citlivost detekce pohybu (off/low/medium/high)

Powered automatic – automatické zapnutí přístroje (off/on)

Boot delay – zpoždění automatického zapnutí (off/10/15/30 s)

Recording – aktivace automatického nahrávání (off/on)

Language – volba jazyka (English/...)

TV system – volba televizního standardu, pro Evropu doporučujeme PAL (PAL/NTSC)

Auto-off time – automatické vypnutí přístroje (off/1/2/5 min)

Formatting – naformátování SD karty (NO/YES)

Time setting – nastavení data a času

Time stamp – vložení data a času do snímku (off/on)

Automatically shut LCD – automatické pohasnutí obrazovky (off/30/60/120 s)

The default setting – resetování do továrního nastavení (NO/YES)

Night mode – volba nočního režimu (NO/automatický s protioslněním / automatický)

Light frequency – frekvence okolního osvětlení, v Evropě typicky 50Hz (50/60 Hz)

Acceleration sensor – citlivost senzoru zrychlení (NO/1/2/3/4/5/6/7)

Firmware version – zobrazení verze firmware