

# MONCAR1125W


## Uživatelský manuál

- Přehled

Zařízení je zrcátkem vybavené Bluetooth rozhraním s podporou protokolu A2DP pro možné spojení s většinou mobilních telefonů. Pro možnost využití zrcátka jako handsfree jsou podporovány funkce hlasového vytáčení, opakování volby, odmítnutí hovoru, pohyb v telefonním seznamu.

Zrcátko lze užívat v několika funkčních režimech: hlasité handsfree ve spojení s mobilním telefonem, handsfree přiloženým sluchátkem, MP3 přehrávač.

- Schéma

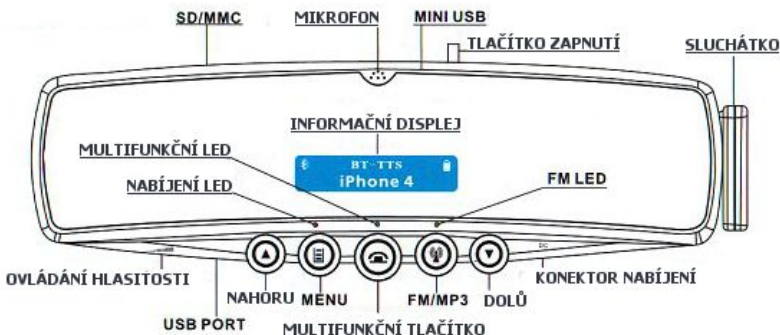

- Instalace

Zrcátko se jednoduše instaluje na stávající zpětné zrcátko ve voze nacvaknutím na stávající pozici.

- Nabíjení

Zrcátko je vybaveno baterií, která se nabíjí asi 3hod z vybitého stavu. Baterie disponuje ochranou proti úplnému vybití, stav vybití signalizuje LED kontrolka na přední straně zrcátka jejím blikáním v intervalu 3 vteřin. Při nabíjení LED kontrolka svítí trvale.

- Zapnutí/vypnutí

Pro zapnutí nebo vypnutí použijte k tomu určené tlačítko. Po zapnutí se handsfree spojí s posledně spárovaným mobilním telefonem, pokud je ten v dosahu. Pokud není připojený žádný telefon nebo nepřehráváte MP3, zrcátko se po 20 vteřinách přepne do úsporného módu.

- Spojení mobilního telefonu s handsfree

Pro spojení telefonu s handsfree reproduktorem nebo sluchátkem zrcátka je nutné přístroje navzájem spárovat a tím autorizovat pro obousměrnou komunikaci.

a) ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko zapínání, zrcátko bude čekat na výzvu pro spojení přes Bluetooth;

b) aktivujte Bluetooth rozhraní na mobilním zařízení, vyhledejte okolní zařízení pro spojení, vyberte potom ze seznamu nalezený „BT-TTS“;

c) vložte párovací kód „8888“, informační displej potvrdí spojení zprávou „Pair OK“;

d) po spárování vyberte v mobilním přístroji „BT-TTS“ jako zařízení pro handsfree;

e) úspěšné spojení signalizuje kontrolka LED blikáním každé 3 vteřiny.

- Používání handsfree
  - ✓ Multifunkční tlačítko (dále MFB) slouží pro přijetí hovoru a pro jeho ukončení.
  - ✓ Delší podržení MFB během zvonění příchozího hovoru slouží pro odmítnutí hovoru.
  - ✓ Pokud Váš mobilní přístroj podporuje hlasové vytáčení, stisknutí MFB dvakrát za sebou aktivuje funkci hlasového vytáčení.
  - ✓ Jednoduché stisknutí MFB tlačítka vyvolá posledně volané číslo.
  - ✓ V případě druhého příchozího hovoru stisknutí MFB dvakrát za sebou hovor přijme a první pozdrží, další dvoj stisk hovory přepíná.
  - ✓ Hlasitost hovoru lze regulovat ovládacím kolečkem hlasitosti.

- Aplikační módy

a) privátní handsfree prostřednictvím přiloženého bezdrátového sluchátka;

b) hlasité handsfree včetně možnosti poslechu MP3 zkrze vestavěný reproduktor;

c) pomocí „FM-transmiteru“, který vysílá na VKV(FM) zvuk určený pro interní reproduktor, ten lze přijímat autorádiem pro komfortnější poslech; přepínání se ovládá tlačítkem „FM/MP3“;

d) FM-transmitter pro přenos zvuku ze zrcátka do FM autorádia je přeladitelný v celém VKV rozsahu 87,5-108MHz;

e) MP3 lze přehrávat z vložené SD/MMC paměťové karty nebo z mobilního přístroje pomocí Bluetooth A2DP.

- Menu

Stisknutím multifunkčního (MFB) vstoupíte do nabídky nastavení a ovládání zrcátka MONCAR1125W, pro pohyb v menu použijte šipky nahoru/dolů. Opakované stisknutí MFB vybírá položku nebo potvrzuje volbu.

Pro přehrání telefonního seznamu z mob.telefonu vyberte položku „Download PB“, po ukončení nahrání kontaktů z mob.telefonu do zrcátka se zobrazí zpráva „DL PB Over“. Některé mobilní telefony nepodporují automatické přehrání telefonního seznamu do dalších zařízení, to je pak potřeba iniciovat manuálně tím, že v tel.seznamu mobilního telefonu odešlete kontakty pomocí Bluetooth na spárované zařízení (v tomto případě zrcátko ve funkci handsfree).

- Tovární reset

Nastavení zrcátka do továrních hodnot se provádí současným stiskem tlačítek nahoru a dolů (up/down) po dobu jedné vteřiny dokud nezačnou blikat LED kontrolky pro nabíjení a Bluetooth (červená a modrá).

- Indikace LED
- ✓ Pohotovostní režim s Bluetooth – bliká modrá LED každé 3 vteřiny
- ✓ Pohotovostní režim bez Bluetooth – bliká modrá LED každé 3 vteřiny 2x
- ✓ Vybitá baterie – bliká červená LED každé 3 vteřiny
- ✓ Probíhá hovor – bliká modrá LED každých 6 vteřin
- ✓ Tovární reset – červená a modrá LED blikají zároveň každé 3 vteřiny
- ✓ Nabíjení – červená LED svítí trvale
- ✓ Nabíjení skončilo – červená LED nesvítí
- ✓ FM vysílání – zelená LED svítí při aktivním vysílání