

XtendLan[®]

Chytrá Wi-Fi zásuvka s měřením příkonu XL-ZASUVKA3



Uživatelský návod

Obsah

Popis zařízení.....	3
Důležité upozornění	3
Instalace	4
Funkce tlačítka.....	4
Význam LED podsvícení tlačítka	4
Aplikace Tuya Smart	5
1.Registrace/přihlášení uživatele do aplikace	6
2. Přidání Chytré Wi-Fi zásuvky do aplikace Tuya	8
FAQ – často kladené otázky.....	9

Popis zařízení

V balení naleznete Chytrou Wi-Fi zásuvku určenou pro použití v elektrických sítích 230V~ 50Hz. Je určena pro maximální proud 16A a celkový příkon připojených zařízení 3680W.

Chytrá zásuvka pracuje pouze s Wi-Fi 2,4GHz. Bezdrátový dosah je v budově typicky 30 metrů.

Má na sobě tlačítko, které slouží pro zapnutí nebo vypnutí zásuvky a také k párování a resetu zařízení.

Pracuje dle naprogramovaného spínacího plánu i při výpadku připojení k Wi-Fi a k internetu.

Dále má možnost nastavení chování po výpadku proudu. Po výpadku proudu lze uživatelsky nastavit, zda se napájené zařízení zapne, nezapne nebo se obnoví poslední nastavení.

Najdete zde i funkci měření příkonu připojených spotřebičů.

Důležité upozornění

Zařízení není určeno pro použití ve venkovních prostorech a není voděodolné.

Instalace

1. Chytrou Wi-Fi zásuvku zasuňte do elektrické zásuvky. Zvolte takové umístění, které je dostatečně blízko vašemu Wi-Fi routeru s přístupem do internetu, typicky do 30m v budově.

2. Dle návodu na dalších stranách nainstalujte aplikaci Tuya Smart do svého mobilního zařízení a komunikačně spárujte Chytrou Wi-Fi zásuvku s vaší Wi-Fi sítí, která má přístup do internetu. Po dokončení si ověřte, že zásuvka reaguje na příkazy z Tuya Smart aplikace. Při vypnutí a zapnutí zásuvky z aplikace je slyšet cvaknutí.

Funkce tlačítka

Krátký stisk: Odpojí nebo připojí elektrické napětí na zásuvce.

Dlouhý stisk: Pokud toto tlačítko držíte delší dobu (cca. 6 sekund), tak dojde k resetování do továrního nastavení a přechodu do párovacího režimu. Pokud tlačítko bliká rychle je v režimu (Normal mode) párování přes vaši domácí Wi-Fi. Pokud tlačítko bliká pomalu je v režimu AP Mode (Access point), jméno zásuvky se zobrazí v seznamu Wi-Fi zařízení vašeho mobilního zařízení. Normál mode umožňuje přidat několik zařízení zároveň. AP Mode umožňuje přidat zařízení po jednom. Dlouhým stisknutím tlačítka měníte módy.

Význam LED podsvícení tlačítka

Trvale svítí modře: Zásuvka je sepnutá.

Nesvítí modře: Zásuvka je vypnutá.

Rychle bliká modře (2x za sekundu): Režim párování konfigurace je inicializován přes vaši domácí Wi-Fi (Normal mode).

Pomalou bliká modře (1x za 3 sekundy): Režim párování konfigurace je inicializován přes AP (Access point) zásuvky.



Aplikace Tuya Smart

Vyhledejte aplikaci **Tuya Smart** v Google Play, Aptoide, App Store nebo můžete naskenovat níže uvedený QR kód.



The logo for Tuya, featuring the word "tuya" in a lowercase, rounded, orange font. To the right of the text is a stylized orange Wi-Fi symbol consisting of three curved lines of increasing size.

1.Registrace/přihlášení uživatele do aplikace

Registrace: Pokud ještě nemáte vytvořený účet, zaregistrujte se následujícím postupem. Po spuštění aplikace si přečtěte „Zásady ochrany osobních údajů“ a kliknutím na souhlas vstupte na registrační stránku. Kliknutím na „Registrovat“ se přesunete na stránku, kde vyplníte oblast (Česká republika) a e-mailovou adresu. Po potvrzení „Souhlasu o poskytování služeb“ odešlete informace tlačítkem „Načtěte ověřovací kód“. Na uvedenou emailovou adresu obdržíte ověřovací kód, který vyplníte na další straně. Na další straně budete vyzváni ke zvolení hesla do aplikace. (6-20 znaků, kombinace písmen a číslic). Na další straně potvrzením dokončíte registraci.

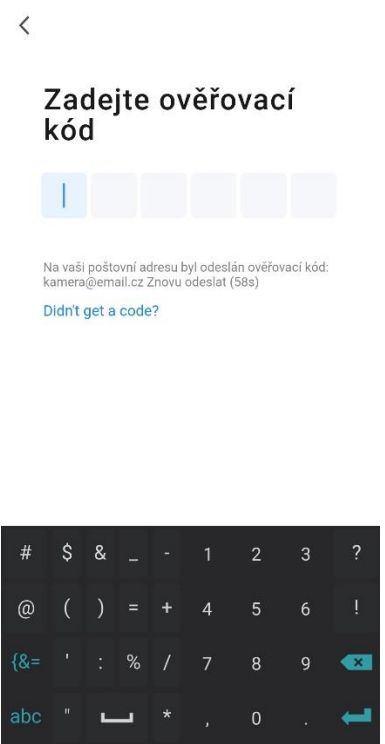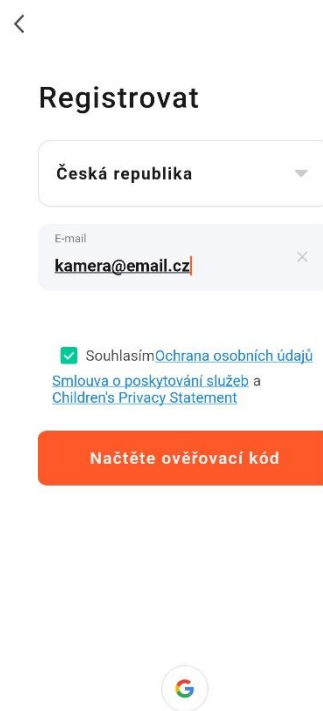


Přihlášení: Pokud již vlastníte účet do aplikace, klikněte na „Přihlásit se existujícím účtem“. Budete vyzváni k vyplnění emailové adresy a hesla. Po potvrzení podmínek kliknutím na „Přihlásit“ spustíte aplikaci.

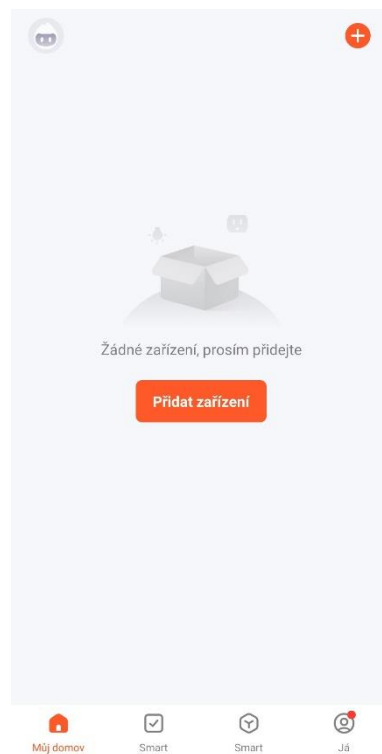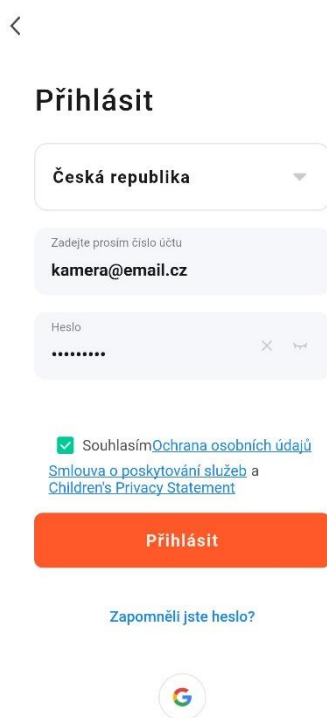

2. Přidání Chytré Wi-Fi zásuvky do aplikace Tuya


Ruční přidání (Normal mode):

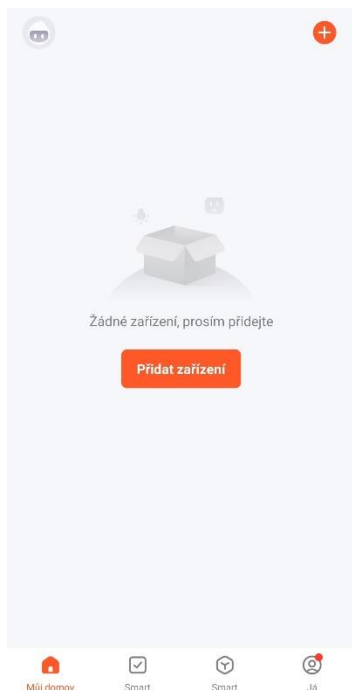


Klikněte na tlačítko „+“ nebo „Přidat zařízení“.




Vyberte „Electrical“ a „Zásuvka (Wi-Fi)“.

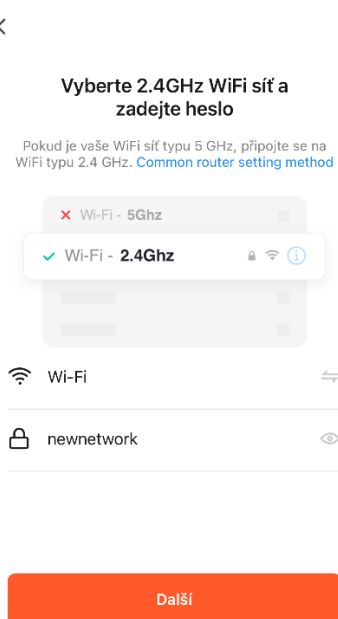


Vyberte 2,4GHz síť a vyplňte heslo k této síti.

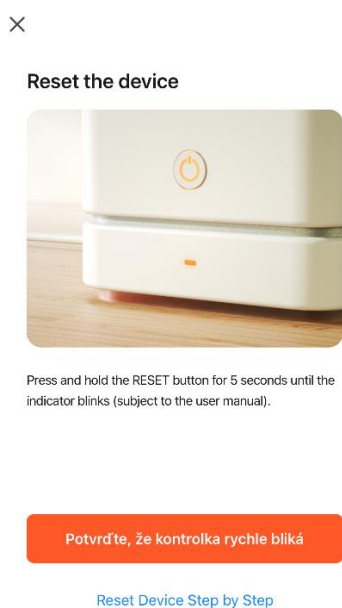

Podržte tlačítko na zásuvce, dokud nezačne rychle blikat.

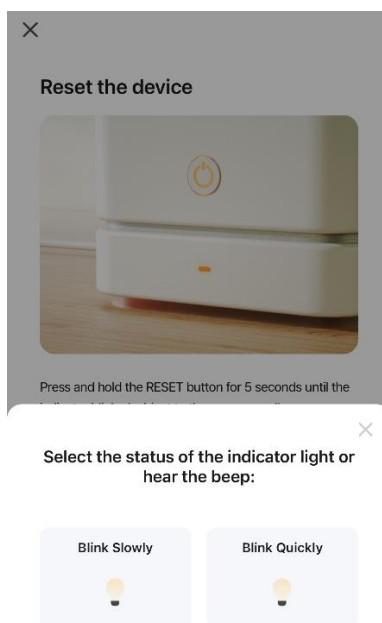

Zvolte "Blink Quickly" Zařízení bude chvíli vyhledáváno.

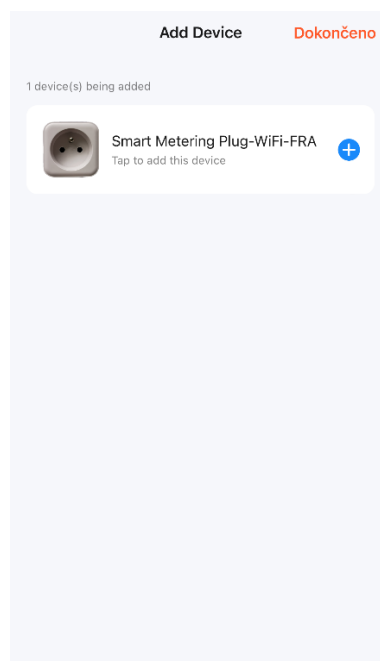

Stiskněte "+" a následně "Dokončeno".

FAQ – často kladené otázky

Vybral jsem správně 2,4 GHz Wi-Fi a zadal správné heslo, ale Chytrá Wi-Fi zásuvka stále není připojen k Wi-Fi?

Zkontrolujte, zda je Wi-Fi síť kterou jste použili, stejná pro váš telefon i pro Chytrou Wi-Fi zásuvku a že jde skutečně o síť v pásmu 2,4GHz, nikoliv 5GHz. Ujistěte se, že v danou chvíli je funkční připojení na Internet, zařízení se musí zaregistrovat do systémů Tuya Smart.

Zařízení se stále nedaří nakonfigurovat. Co mám dělat?

Ujistěte se, že zařízení je napájeno ze sítě. Poznáte to podle kontrolky, že svítí. Ujistěte se, že jste nepřekročili maximální počet připojených zařízení k Wi-Fi. Zkontrolujte, že není na Routeru zapnutá funkce filtrování MAC adres.

Jak mohu změnit připojení Chytré Wi-Fi zásuvky z jednoho Wi-Fi routeru na jiný?

Smažte Chytrou Wi-Fi zásuvku ze seznamu zařízení v aplikaci a poté znovu nakonfigurujte na novém Wi-Fi routeru.

Jaké zařízení mohu kontrolovat s Chytrou Wi-Fi zásuvkou?

Libovolné elektrické spotřebiče s proudovým odběrem do 16A. Tedy běžné spotřebiče v domácnosti.

Lze přistupovat k Chytré Wi-Fi zásuvce prostřednictvím web prohlížeče?

Nelze, přístup je pouze pomocí aplikací Tuya Smart

Pracuje Chytrá Wi-Fi zásuvka bez internetu?

Ano, v případě výpadku Wi-Fi nebo internetu bude zásuvka pracovat dle Plánu, který dříve prostřednictvím Tuya Smart aplikace obdržela.

Ztratí se plán při odpojení Chytré Wi-Fi zásuvky z elektrické sítě?

Neztratí, Chytrá Wi-Fi zásuvka si po zapojení do elektrické sítě vše synchronizuje přes Wi-Fi.

Jak daleko může být Chytrá Wi-Fi zásuvka daleko od Wi-Fi zdroje?

Záleží na konkrétních podmínkách prostředí a síle signálu. Většinou do 30 metrů v budově.

Mohu mít více Chytrých Wi-Fi zásuvek na jedné Wi-Fi?

Ano, můžete.

Jak uvedu Chytrou Wi-Fi zásuvku do továrního nastavení?

Připojte Chytrou Wi-Fi zásuvku do elektrické zásuvky a podržte tlačítko na zařízení pod dobu 6 sekund, dokud nezačne blikat modře rychle.

Jak můžu sdílet Chytrou Wi-Fi zásuvku s dalšími členy rodiny?

Ano, můžete. Jděte v Tuya Smart aplikaci do menu zařízení. V právo nahoře je ikona tužky. Na tu klikněte a jděte do Ostatních – Sdílená zařízení. Klikněte na Přidat sdílení. Vygeneruje se odkaz, který zašlete formou textové zprávy.

Můžu ovládat Chytrou Wi-Fi zásuvku přes 2G/3G/4G mobilní síť.

Pro první připojení Chytré Wi-Fi zásuvky do Wi-Fi sítě je třeba, aby telefon byl připojený ke stejné Wi-Fi. Následně lze zařízení ovládat přes mobilní síť.

Bezpečnostní upozornění

Přečtěte si uvedené pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. Nikdy neodstraňujte kryt z přístroje. Nikdy přístroj sami neopravujte. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala kapalina a vlhkost, která by jej mohla poškodit. Nestavte na něj ani do jeho blízkosti vázy, ani jiné nádoby. Přístroj nesmí být vystaven nadměrným teplotám (radiátory, prudké slunce, ostatní el. spotřebiče sálající teplo apod.).

Obsah dodávky,

Chytrá WiFi zásuvka, Uživatelský návod


Zjednodušené EU prohlášení o shodě:

Chytrá Wi-Fi zásuvka s měřením příkonu, model: XL-ZASUVKA3

Kmitočtové pásmo: 2400MHz – 2483,5MHz

Max. vysílací výkon: < 20dBm e.i.r.p. (100mW e.i.r.p.)

Výrobce: 100Mega Distribution s.r.o. Železná 681/7, 61900 Brno, CZ

 Tímto 100Mega Distribution s.r.o. prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: doc.100mega.cz

Záruční podmínky

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců od data nákupu a vztahuje se na vady výroby nebo materiálu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené běžným opotřebením, neoprávněným zásahem do zařízení, na poškození pádem. Zvláště se nevztahuje na vady způsobené kosmetickými poškozeními včetně škrábanců a poškozením nevhodnými parametry napájení nebo připojením nevhodných spotřebičů do zařízení.

Informace k recyklaci produktu

WEEE / 2012/19/EU - tento výrobek po ukončení své životnosti nesmí být



vyhozen do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, aby byla zajištěná jeho ekologická recyklace. Informace o sběrných a recyklačních

místech Vám poskytnou místní úřady, nebo prodejce u kterého byl výrobek zakoupen.