

DPM-D274T DPM-D275T

Monitory pro 2-drátový systém videovrátných




Uživatelský manuál

Obsah:

1. Části a funkce	3
2. Montáž monitoru	4
3. Hlavní Menu	4
4. Základní ovládání.....	3
5. Interkom.....	4
6. Základní nastavení.....	4
7. Nastavení data a času	5
8. Nastavení délky monitorování.....	5
9. Tovární nastavení	6
10. Nastavení pokročilých parametrů monitoru	6
11. Specifikace.....	8

1. Části a funkce

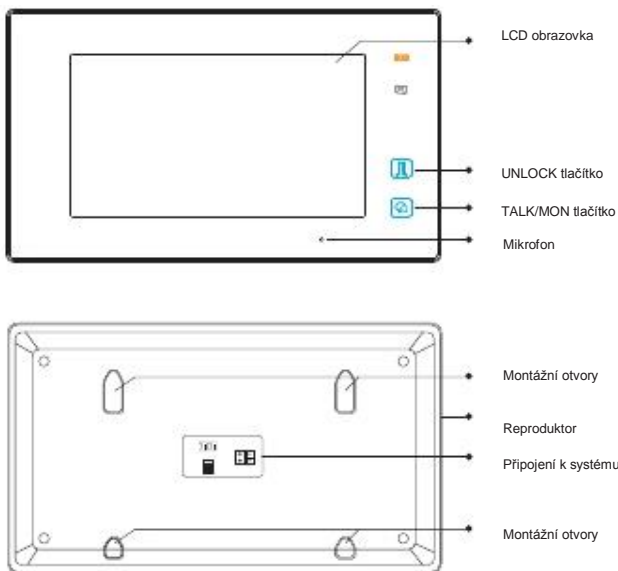



Základní funkce

LCD obrazovka	Poskytuje náhled na návštěvníka
UNLOCK tlačítko	Slouží k otevírání zámku dveří
Tlačítko pro hovor/video (TALK/MON)	Slouží pro komunikaci s návštěvníkem. Stiskněte v pohotovostním režimu.
Mikrofon	Snímá hlas uživatele
Montážní otvory	Slouží pro uchycení při montáži
Konektor sběrnice	Připojení ke sběrnici
Reproduktor	Reprodukuje hlas návštěvníka

DIP přepínač

pozice	stav	popis
DIP 1, 2	OFF	rezervováno
DIP 3	OFF	terminace vypnuta
	ON	terminace zapnuta, pokud je monitor jako poslední na sběrnici

2. Montáž monitoru

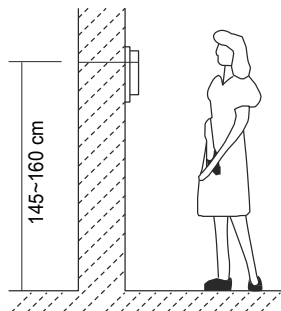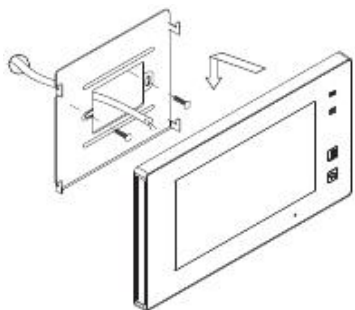


- Připevněte montážní rámeček na zeď pomocí vrtů 4X25
- Zapojte monitor ke sběrnici (na konektor sběrnice)
- Zahákněte monitor na rámeček

3. Hlavní Menu

Dotkněte se obrazovky znovu, zobrazí se menu:





4. Základní ovládání


1. Stiskněte tlačítko **CALL** na dveřní stanici, monitor začne zvonit a zobrazí se obraz z dveřní stanice.
2. Stiskněte tlačítko TALK/MON na monitoru nebo  ikonu na obrazovce pro komunikaci s návštěvníkem (omezeno na 90 sekund).



Pro ukončení komunikace stiskněte opět tlačítko **TALK/MON** nebo ikonu .

V případě nezvednutí hovoru na monitoru dojde po 30 sekundách k ukončení hovoru.

3. Stiskněte během hovoru tlačítko **UNLOCK** nebo na obrazovce ikonu  pro otevření příslušného zámku.
4. V pohotovostním režimu monitoru stiskněte tlačítko **TALK/MON** nebo  (Dohled ... v hlavním menu) pro zobrazení obrazu z dveřní stanice.

Při instalaci více dveřních stanic se dotkněte ikony  na obrazovce pro výběr příslušné dveřní stanice nebo CCTV kamery. Následně si můžete vybrat mezi 1/2/3/4 dveřní stanicí nebo CCTV kamerou v systému.

Pro ukončení se stiskněte tlačítko **TALK/MON** nebo ikonu EXIT na obrazovce.




5. Interkom

V hlavním menu stiskněte ikonu Intercom, můžete si zde vybrat ze tří možností interní komunikace.



1. **Interkom volání** (výběr ze jmeného seznamu)
Uživatel bytu může pomocí této funkce volat jiný monitor v systému.

Dotkněte se jména ze seznamu na obrazovce a poté ikony pro volání  (Dial number).




Poznámka:

1. pro opakované volání stiskněte znovu ikonu pro volání
2. Monitory v systému musí mít unikátní adresu.
2. **Vnitřní volání** : (volání v rámci bytu) máte-li v bytě více monitorů (max. 4) pod stejnou adresou, vyberte tuto funkci. Všechny monitory v bytě začnou zvonit, dokud nebude hovor zvednut na některém z monitorů. Ostatní monitory se následně automaticky vypnou.
3. **Přímé volání recepce** : kterýkoliv monitor může být určený jako Recepce (správce). Stisknutím ikony **Recepce** dojde k volání na tento určený monitor.

6. Základní nastavení

Vyzváněcí melodie

V hlavním menu monitoru zvolte **Uživatelské nastavení**, následně **Vyzvánění hlavní / Vyzvánění interkom / Vyzvánění chodby** umožňující výběr z 12 melodií.

Vyberte druh melodie zvonění a uložte pomocí 

Vyzvánění hlavní : melodie vyzvánění dveřní stanice

Vyzvánění interkom : vyzvánění z jiných monitorů

Vyzvánění chodba : vyzvánění od dveří bytu






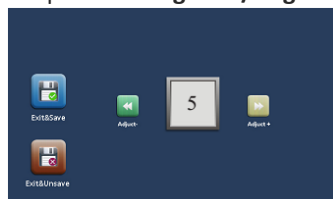
Nastavení hlasitosti denního a nočního vyzvánění

Můžete nastavit individuální hlasitost vyzvánění pro denní a noční dobu. Výchozí nastavení pro denní čas je 6:00 - 18:00 hod a pro noční 18:00 - 6:00 hod. Pokud nechcete být v noci rušeni, můžete nastavit noční vyzvánění hlasitosti na 0.




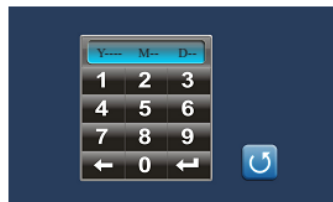
V položce **Uživatelské nastavení** v hlavním menu se dotkněte položek **Ring Vol. / Night Ring**

Hlasitost vyzvánění nebo **Hlasitost nočního vyzvánění**, následně pomocí ikon  /  zvýšte, nebo snižte hodnotu hlasitosti. Uložte pomocí ikony .




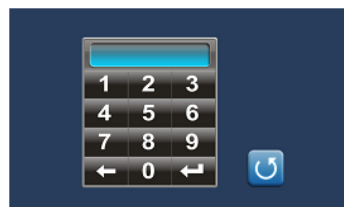
7. Nastavení data a času

V **Uživatelském nastavení** zvolte položku **Hodiny** a pomocí klávesnice upravte datum a čas, uložte pomocí ikony .



8. Nastavení délky monitorování

Vyberte **Výběr kamery** v hlavním menu, v položce **Čas monitoru**, zadejte hodnotu mezi 6-600s pro monitorování, hodnoty uložte pomocí ikony .




9. Tovární nastavení

Zvolte Uživatelské nastavení v hlavním menu, na další straně voleb Tovární nastavení pro nastavení monitoru do továrních hodnot.

10. Nastavení pokročilých parametrů monitoru

Vstup do instalačního režimu



- Dotykem  About
- Podržte prst kdekoliv po dobu 2 s
- Zobrazí se klávesnice

Nastavení monitoru do funkce recepce

Monitor může být nastaven jako „recepce“ (např. pro domovníka, recepci, ostrahu) a z monitorů je možné přímo volat tento monitor.

Číselný kód **8004** se používá k nastavení monitoru jako monitor recepce a číselný kód **8005** tuto funkci odebírá.

Nastavení monitorů jako master, nebo slave

Max. 4 monitory mohou být instalovány v rámci jednoho bytu (se stejnou adresou). Jeden master (hlavní) a tři slave monitory (podřízené). V případě instalace pouze jednoho monitoru musí být monitor nastaven jako master.

Kód **8000** se používá k nastavení režimu master.

Kód **8001** se používá k nastavení prvního slave monitoru.

Kód **8002** se používá k nastavení druhého slave monitoru.

Kód **8003** se používá k nastavení třetího slave monitoru.

Nastavení formátu data a času

Systém nabízí dva způsoby zobrazení data a času.

Kód **8008** nastaví formát data do pořadí: měsíc/den/rok

Kód **8009** nastaví formát data do pořadí: den/měsíc/rok

Kód **8012** nastaví 12hodinový formát času

Kód **8013** nastaví 24hodinový formát času

Nastavení zobrazení obrazu z dveřní stanice na slave monitoru

Ve výchozím nastavení při volání z dveřní stanice master i slave monitory vyzvání, avšak pouze master monitor zobrazí obraz návštěvníka.

Kód **8006** na slave monitorech umožní zobrazení obrazu návštěvníka i slave monitorech.

Nastavení parametrů pro otevření zámků

Dva způsoby odemknutí: 1.spínací kontakt NO režim=0 (výchozí nastavení)

2.rozpínací kontakt NC režim =1

Kód **8010** nastaví režim 0, kód **8011** nastaví režim 1.

Nastavení času odemknutí:

Čas pro odemknutí lze nastavit v rozmezí od 1 do 9 sekund.

Kódy **8021** až **8029** nastaví čas odemknutí (8021=1s, 8029= 9s).

Nastavení jazykové verze

Monitor podporuje více jazyků. Změnu jazyka můžete provést pomocí příslušného kódu:

8101: English 8102: French 8103: Spanish 8105: German 8116: Czech	Poznámka: tento monitor podporuje pouze uvedené jazyky.
--	--

11. Specifikace

- Napájení: DC 24V
- Proudový odběr: v klidu 28mA; 300mA
- Obrazovka: 7" digitální barevná LCD
- Rozlišení obrazovky: 800*3(R, G, B) x 480 pixels
- Video signál: 1Vp-p, 75Ω CCIR standard
- Zapojení: 2-vodičové bez polarity
- Rozměry: 131(V) × 225(Š) × 18(H) mm