


DPP-D202

Uživatelský manuál pro audio telefon




1. Části a funkce

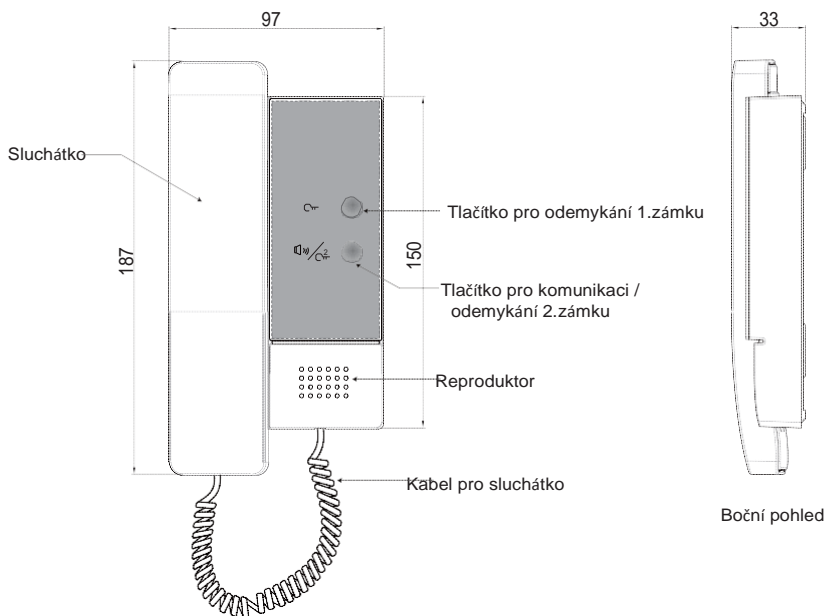

Základní popis

| | |
|--|--|
| Sluchátko | Zvedněte pro komunikaci s návštěvníkem. |
| Kabel sluchátka | Propojte sluchátko s audio telefonem. |
| Tlačítko pro odemykání | Stiskněte pro odemknutí dveří. |
| Tlačítko pro komunikaci / odemykání 2. zámku | V pohotovostním režimu zvedněte sluchátko a stiskněte pro zahájení vnitřní komunikace. Během hovoru stiskněte pro odemknutí 2. zámku. |
| Reproduktor | Komunikace s návštěvníkem. |

2. Popis svorkovnice

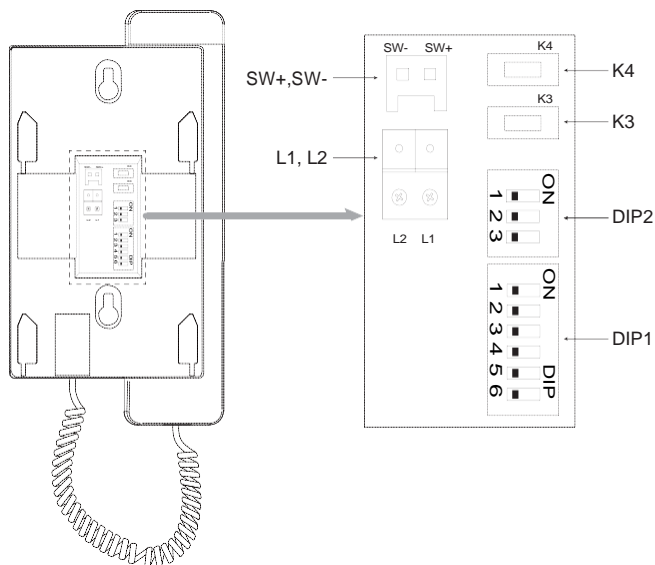

SW+,SW-: připojení dveřního zvonkového tlačítka

L1,L2: připojení na systémovou sběrnici

K4: Volba tónu zvonění.




K3: Nastavení hlasitosti zvonění.

DIP1(Bit1~6): Adresace telefonu.

DIP2(Bit1~3): Nastavení podřízenosti / rozšířené adresace

3. Instalace telefonu

- 1). Připevněte rámeček dvěma šrouby do zdi v odpovídající výšce
- 2). Připojte správně telefon do systému.
- 3). Upevněte telefon na rámeček.

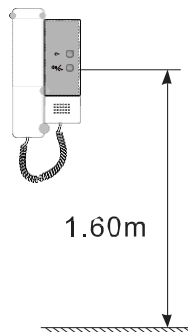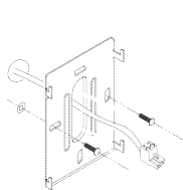

4. Jak používat

1) Funkce odemknutí dveří: Jakmile návštěvník zavolá prostřednictvím dveřní stanice, telefon zazvoní, zvedněte sluchátko pro zahájení komunikace, poté tlačítko pro odemknutí dveří pro odemknutí. Pokud je v systému připojen také druhý zámek, tlačítkem pro odemknutí druhého zámku jej rovněž aktivujete.

2) Vnitřní hovor: Zvedněte sluchátko, poté stiskněte tlačítko pro komunikaci, all všechny telefony v systému začnou zvonit. Zvednutím hovoru na kterýmkoliv z nich dojde k přerušení zvonění na ostatních. (pozn. pro tuto funkci musí mít veškeré telefony stejnou adresu a nastaveny v podřízeném režimu – master a slave funkce)






3) Zvonkové tlačítko před bytem: Po stisku externího tlačítka připojeného na patričné svorky dojde k vyzvánění telefonu. Typicky pro umístění zvonkového tlačítka před vstup do bytu.


















5. Nastavení

5.1 Základní adresace (přepínače DIP1)

V 2-drát. systému musí mít každý telefon svou unikátní identifikaci (uživatelský kód, volací adresu). Přepínače DIP1 slouží k nastavení tohoto kódu.

- Bit-1~5 pro nastavení kódu. Rozsah adres 1-32
- Bit-6 pro impedanční přizpůsobení (dejte do polohy ON, když je DPP-D202 na konci vedení)

| Nastavení | Adresa | Nastavení | Adresa | Nastavení | Adresa |
|---|--------|---|--------|---|--------|
|  | 1 |  | 12 |  | 23 |
|  | 2 |  | 13 |  | 24 |
|  | 3 |  | 14 |  | 25 |
|  | 4 |  | 15 |  | 26 |
|  | 5 |  | 16 |  | 27 |





| Nastavení | Adresa | Nastavení | Adresa | Nastavení | Adresa |
|---|--------|---|--------|---|--------|
|  | 6 |  | 17 |  | 28 |
|  | 7 |  | 18 |  | 29 |
|  | 8 |  | 19 |  | 30 |
|  | 9 |  | 20 |  | 31 |
|  | 10 |  | 21 |  | 32 |
|  | 11 |  | 22 | | |

5.2 Nastavení podřízenosti / rozšířené adresace (přepínače DIP2)

































Nachází-li se více telefonů v jednom bytě, tyto telefony musí mít nastavenou stejnou adresu a následně nastavenou podřízenost.

- Bit-1~2 nastavení podřízenosti / rozšířené adresy.
- Bit-3 volba režimu nastavení (podřízenost/rozšířená adresace)

5.2.1 Jakmile je Bit-3 v poloze OFF, Bit-1~2 slouží pro nastavení master/slave režimu

| Nastavení | Master/Slave |
|---|-------------------------------|
|  | Master (hlavní) telefon |
|  | Slave1 (1. podřízený telefon) |
|  | Slave2 (2. podřízený telefon) |
|  | Slave3 (3. podřízený telefon) |

5.2.2 Jakmile je Bit-3 v poloze ON, Bit-1~2 přepínače DIP2 a Bit-1~5 přepínače DIP1 slouží k rozšířené adresaci:


| DIP2 | DIP1 | Adresa | DIP2 | DIP1 | Adresa |
|---|---|--------|---|---|--------|
|  |  | 1 |  |  | 65 |
|  |  | 2 |  |  | 66 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  |  | 31 |  |  | 95 |
|  |  | 32 |  |  | 96 |
|  |  | 33 |  |  | 97 |
|  |  | 34 |  |  | 98 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  |  | 63 |  |  | 127 |
|  |  | 64 |  |  | 128 |

5.3 Nastavení vyzváněcí melodie

1). Můžete si zvolit mezi čtyřmi skupinami předdefinovaných melodií:

| Skupina | Zvonění | Melodie |
|---------|----------------|----------------|
| 1 | Dveřní stanice | DINGDONG |
| | Interkom | TELEPHONE_RING |
| | Bytový zvonek | DINGDONG |
| 2 | Dveřní stanice | JINGLE_DELL |
| | Interkom | CARMAN |
| | Bytový zvonek | FOR_ALICE |
| 3 | Dveřní stanice | HAPPY_BIRTHDAY |
| | Interkom | SONATINE |
| | Bytový zvonek | CONGRATULATE |
| 4 | Dveřní stanice | DOREME |
| | Interkom | RHYTHM_OF_THE |
| | Bytový zvonek | EDELWEISS |

2). V pohotovostním režimu zvedněte sluchátko, tlačítkem K4 změníte skupinu vyzváněcích melodií:



3). Položte sluchátko.

5.4 Nastavení hlasitosti vyzvánění

1) Můžete si vybrat mezi třemi úrovněmi hlasitosti (nízká, střední, vysoká)

2). V pohotovostním režimu zvedněte sluchátko, tlačítkem K3 změníte úroveň hlasitosti.



3). Položte sluchátko.

6. Specifikace

- Napájení: DC24V
- Odběr: pohotovost 2.1mA, aktivní 75.9mA
- Kabel: 2 drát., bez polarity
- Rozměry: 187(v)X97(š)X33(h)mm