


DPP-D201


Domovní audio telefon

XtendLan

Uživatelský manuál

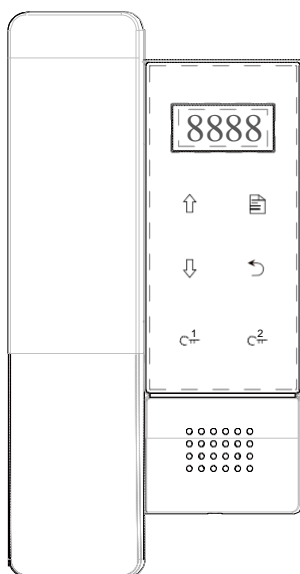

1. Části a funkce

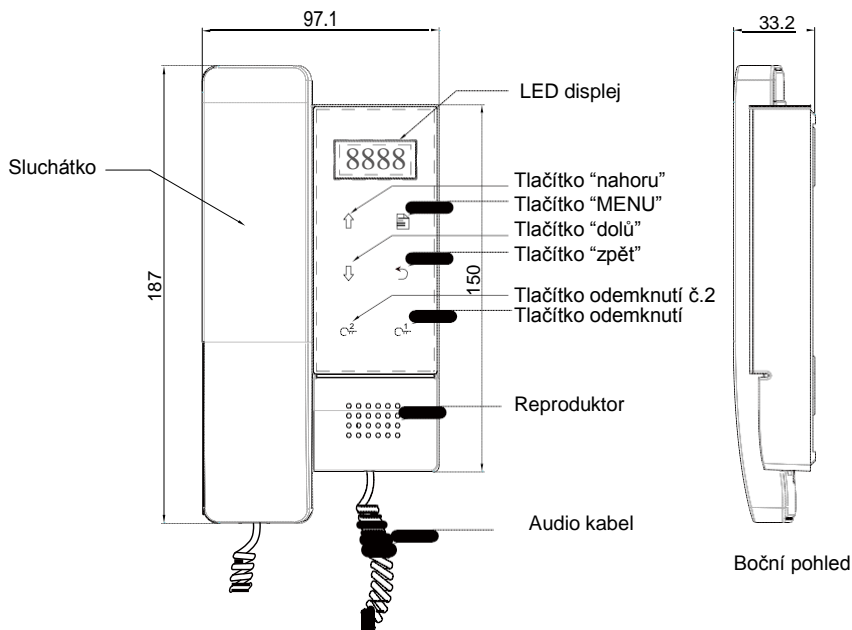

Základní funkce

LED displej	Displej pro zobrazení stavu
Sluchátko	Slouží pro komunikaci s návštěvníkem
Audio kabel	Spojení se sluchátkem
Tlačítko odemknutí	Pro otevření zámku dveří
Tlačítko odemknutí č.2	Pro otevření zámku dveří č.2
Tlačítko "nahoru"	Pro pohyb v MENU nahoru nebo zvýšení hodnoty
Tlačítko "dolů"	Pro pohyb v MENU dolů nebo snížení hodnoty
MENU	Stiskněte po dobu 2 sekund pro vstup do nastavení
Tlačítko "zpět"	Pro storno operací
Reproduktor	Pro hlasitou reprodukci

2. Ovládání

1) Otevření dveřního zámku: Pokud návštěvník zvoní z dveřní stanice, audio telefon zvoní, zvednutím sluchátka zahájíte konverzaci s návštěvníkem. Stiskem tlačítka otevření zámku dveří přímo ovládáte elektronický zámek dveří. Pokud v systému používáte dva zámky, druhý ovládáte tlačítkem otevření zámku dveří č.2.

2) Monitorování vstupu: V pohotovostním režimu vyzvedněte sluchátko, LED displej zobrazí informaci "Intr Call", následně použijte tlačítka nahoru a dolů pro výběr čísla dveřní stanice, displej ukáže zvolenou "ds-x" (x=1~4.), tedy "x" reprezentuje číslo stanice. Tlačítka nahoru/dolů vyberte dveřní stanici, tlačítkem MENU zahájíte monitorování zkrze zvolenou dveřní stanici.

3) Interní volání všem: Tlačítka nahoru/dolů vyberte položku "-ALL", která se zobrazí na LED displeji, potom stiskněte MENU pro aktivaci volání, všechny audio telefony a monitory v systému budou vyzvánět. Vyzvednutím na jakémkoliv zvonícím telefonu nebo monitoru dojde ke spojení, ostatní monitory přestanou zvonit.

4) Interní spojení: Tlačítka nahoru/dolů vyberte položku s číslem monitoru nebo telefonu "C-xx" (xx=00~31), číslo "xx" reprezentuje ID adresu volaného monitoru, potom stiskněte MENU pro aktivaci volání na zvolenou ID adresu.

3. Nastavení

Stiskněte tlačítko MENU a v pohotovostním režimu držte po dobu asi 2 sekund dokud se na LED displeji nezobrazí položka "User Set-". Tlačítka nahoru/dolů vyberte z následujících položek, tlačítko MENU slouží pro potvrzení nebo výběr.

Položka	LED displej	Popis	Tovární hodnota
Externí zvonění	1-xx	Tón vyzvánění z dveřní stanice. Celkový počet je 12 (xx=01~12), pro změnu použijte tlačítka nahoru/dolů, změna bude provedena ihned.	02
Interní zvonění	2-xx	Tón vyzvánění z bytového monitoru nebo telefonu. Celkový počet je 12 (xx=01~12), pro změnu použijte tlačítka nahoru/dolů, změna bude provedena ihned.	12
Domácí zvonění	3-xx	Volba tónu zvonění z domácího zvonku. Je možné zvolit ze dvanácti tónů (čísla xx=01~12), pro změnu použijte tlačítka nahoru/dolů, změna bude provedena ihned.	6
Hlasitost repra	4-rx	Hlasitost zvonění, škála 0~9 (při 0 stále je lehce slyšet).	6
Počet dveřních stanic	5-0x	Definuje počet dveřních stanic, maximálně až 4. Pro účely monitoringu.	1
Počet vnitřních monitorů	6-xx	Definuje počet vnitřních monitorů/telefonů, maximálně až 32. Pro účely interního spojení a volání.	4
ID adresa připojeného monitoru	7-dx	Škála ID adres 0~3, "0"-master monitor, "1~3"-slave monitor.	0
Reset do továrních hodnot	8-FS	Pro účely resetu do továrních hodnot. Vyberte položku "8- FS" na LCD displeji potom stiskněte tlačítko "nahoru", "YES-" je dotaz pro potvrzení, opět stiskněte tlačítko "nahoru", LCD displej zobrazí "SUCC" jako potvrzení resetu.	-

4. Specifikace

- Napájení: 24V-SS
- Příkon: trvale 20mA, při činnosti 70mA
- LED displej: 4 znaky, měnící se v cyklu
- Zapojení: 2 vodiče, symetricky
- Rozměry: 187(v) * 97(š) * 33(h)mm