


# DPP-D202

Uživatelský manuál pro audio telefon




# 1. Části a funkce

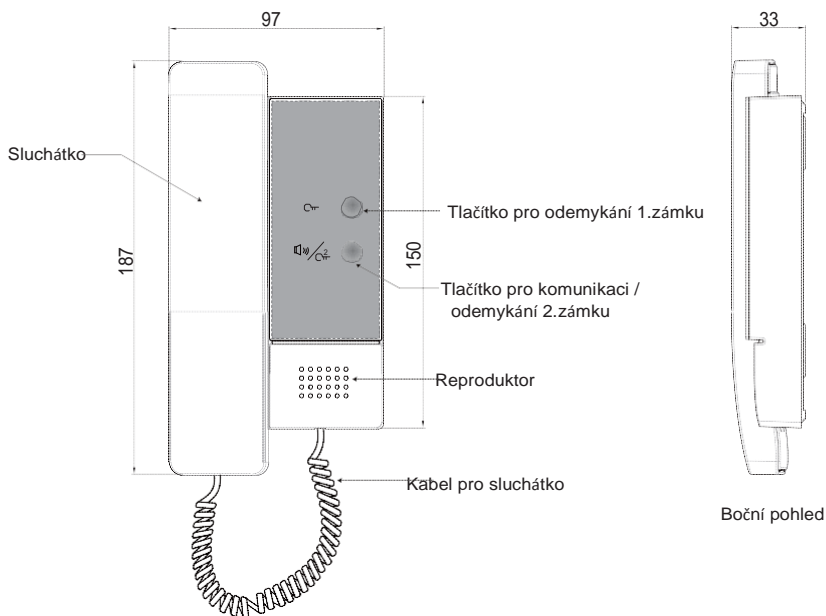

## Základní popis

Sluchátko	Zvedněte pro komunikaci s návštěvníkem.
Kabel sluchátka	Propojte sluchátko s audio telefonem.
Tlačítko pro odemykání	Stiskněte pro odemknutí dveří.
Tlačítko pro komunikaci / odemykání 2.zámku	V pohotovostním režimu zvedněte sluchátko a stiskněte pro zahájení vnitřní komunikace. Během hovoru stiskněte pro odemknutí 2. zámku.
Reproduktor	Komunikace s návštěvníkem.

## 2. Popis svorkovnice

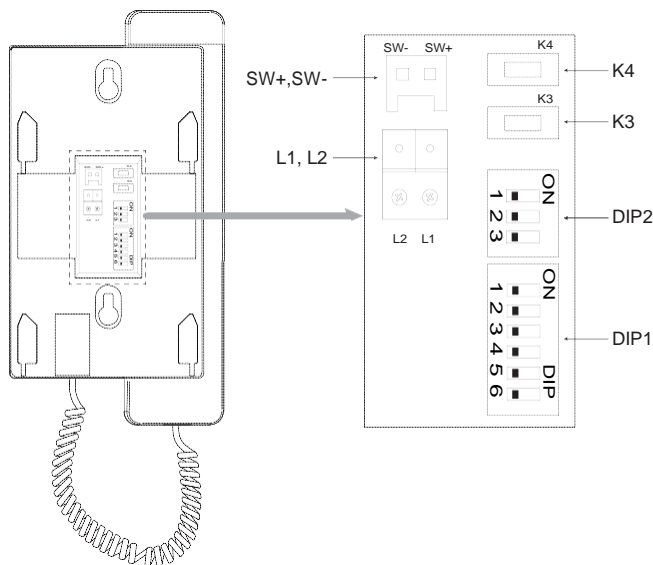

SW+,SW-: připojení dveřního zvonkového tlačítka

L1,L2: připojení na systémovou sběrnici

K4: Volba tónu zvonění.




K3: Nastavení hlasitosti zvonění.

DIP1(Bit1~6): Adresace telefonu.

DIP2(Bit1~3): Nastavení podřízenosti / rozšířené adresace

## 3. Instalace telefonu

- 1). Připevněte rámeček dvěma šrouby do zdi v odpovídající výšce
- 2). Připojte správně telefon do systému.
- 3). Upevněte telefon na rámeček.

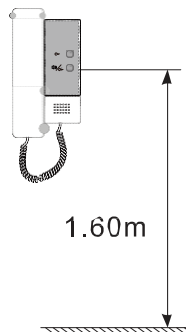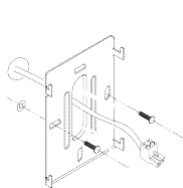

## 4. Jak používat

**1) Funkce odemknutí dveří:** Jakmile návštěvník zavolá prostřednictvím dveřní stanice, telefon zazvoní, zvedněte sluchátko pro zahájení komunikace, poté tlačítko pro odemknutí dveří pro odemknutí. Pokud je v systému připojen také druhý zámek, tlačítkem pro odemknutí druhého zámku jej rovněž aktivujete.

**2) Vnitřní hovor:** Zvedněte sluchátko, poté stiskněte tlačítko pro komunikaci, all všechny telefony v systému začnou zvonit. Zvednutím hovoru na kterýmkoliv z nich dojde k přerušení zvonění na ostatních. (pozn. pro tuto funkci musí mít veškeré telefony stejnou adresu a nastaveny v podřízeném režimu – master a slave funkce)
















**3) Zvonkové tlačítko před bytem:** Po stisku externího tlačítka připojeného na patričné svorky dojde k vyzvánění telefonu. Typicky pro umístění zvonkového tlačítka před vstup do bytu.
















## 5. Nastavení

### 5.1 Základní adresace (přepínače DIP1)

V 2-drát. systému musí mít každý telefon svou unikátní identifikaci (uživatelský kód, volací adresu). Přepínače DIP1 slouží k nastavení tohoto kódu.

- Bit-1~5 pro nastavení kódu. Rozsah adres 1-32
- Bit-6 pro imedanční přizpůsobení

Nastavení	Adresa	Nastavení	Adresa	Nastavení	Adresa
	1		12		23
	2		13		24
	3		14		25
	4		15		26
	5		16		27





Nastavení	Adresa	Nastavení	Adresa	Nastavení	Adresa
	6		17		28
	7		18		29
	8		19		30
	9		20		31
	10		21		32
	11		22		

## 5.2 Nastavení podřízenosti / rozšířené adresace (přepínače DIP2)

































Nachází-li se více telefonů v jednom bytě, tyto telefony musí mít nastavenou stejnou adresu a následně nastavenou podřízenost.

- Bit-1~2 nastavení podřízenosti / rozšířené adresy.
- Bit-3 volba režimu nastavení (podřízenost/rozšířená adresace)

### 5.2.1 Jakmile je Bit-3 v poloze OFF, Bit-1~2 slouží pro nastavení master/slave režimu

Nastavení	Master/Slave
	Master (hlavní) telefon
	Slave1 (1. podřízený telefon)
	Slave2 (2. podřízený telefon)
	Slave3 (3. podřízený telefon)

5.2.2 Jakmile je Bit-3 v poloze ON, Bit-1~2 přepínače DIP2 a Bit-1~5 přepínače DIP1 slouží k rozšířené adresaci:


DIP2	DIP1	Adresa	DIP2	DIP1	Adresa
		1			65
		2			66
...	...	...	...	...	...
		31			95
		32			96
		33			97
		34			98
...	...	...	...	...	...
		63			127
		64			128

### 5.3 Nastavení vyzváněcí melodie

1). Můžete si zvolit mezi čtyřmi skupinami předdefinovaných melodií:

Skupina	Zvonění	Melodie
1	Dveřní stanice	DINGDONG
	Interkom	TELEPHONE_RING
	Bytový zvonek	DINGDONG
2	Dveřní stanice	JINGLE_DELL
	Interkom	CARMAN
	Bytový zvonek	FOR_ALICE
3	Dveřní stanice	HAPPY_BIRTHDAY
	Interkom	SONATINE
	Bytový zvonek	CONGRATULATE
4	Dveřní stanice	DOREME
	Interkom	RHYTHM_OF_THE
	Bytový zvonek	EDELWEISS

2). V pohotovostním režimu zvedněte sluchátko, tlačítkem K4 změníte skupinu vyzváněcích melodií:



3). Položte sluchátko.

## 5.4 Nastavení hlasitosti vyzvánění

1) Můžete si vybrat mezi třemi úrovněmi hlasitosti (nízká, střední, vysoká)

2). V pohotovostním režimu zvedněte sluchátko, tlačítkem K3 změníte úroveň hlasitosti.



3). Položte sluchátko.

## 6. Specifikace

- Napájení: DC24V
- Odběr: pohotovost 2.1mA, aktivní 75.9mA
- Kabel: 2 drát., bez polarity
- Rozměry: 187(v)X97(š)X33(h)mm