



XtendLAN KONF-SC-A KONF-SC-B

Pracovní šablona pro odizolování optického kabelu

Před zalomením:

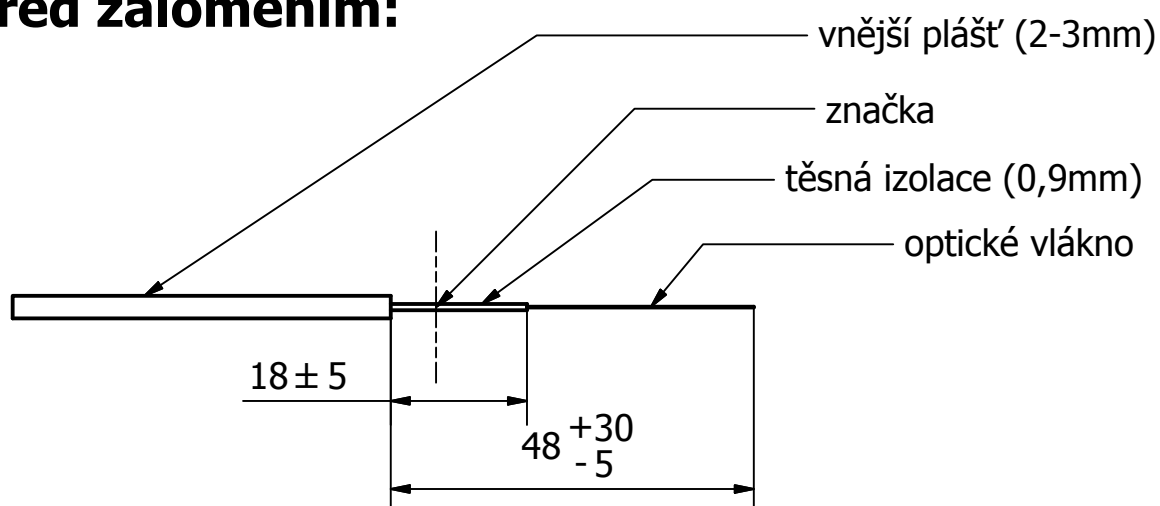

Po zalomení:

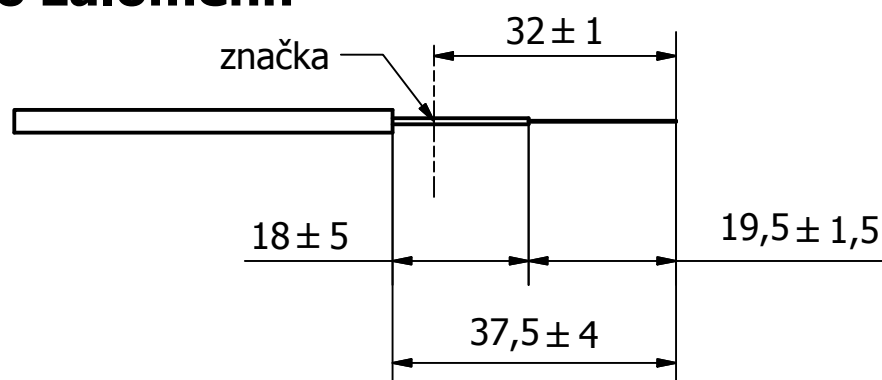

Měřítko 1:1.

Pracujte přímo přiložením kabelu k šabloně.

Pro KONF-SC-A ignorujte délkové rozměry vztahované k vnějšímu plášti.

Rozměrové kóty uváděny pro možnost kontroly. Jednotky v mm.

Šablona musí být vytisknuta bez rozměrového zkreslení tiskárnou. Před tiskem nastavte tiskárnu tak aby neměnila rozměry schématu (např. vypněte funkce přizpůsobení formátu papíru).