

Vlastní hlášky funkce aktivního odstrašení


U kamer výrobce Dahua s integrovaným mikrofonom a reproduktorem lze nastavit při události přehrání varovného hlášení nebo sirény. Tato funkce je označena jako „aktivní odstrašení“. Od výrobce je v kameře na výběr z několika anglicky namluvených hlášek, ale níže uvedený postup Vám umožní nahrání vlastních zvuků.

Nahrání vlastních hlášek do kamer lze dvěma způsoby:


1. Záznam zvuku z mikrofону na kameře
2. Nahrání audio souboru do kamery

Editace se provádí ve webovém rozhraní kamery:

1.Setting – 2.Camera – 3.Audio – 4.Alarm Audio – 5.Add Audio File

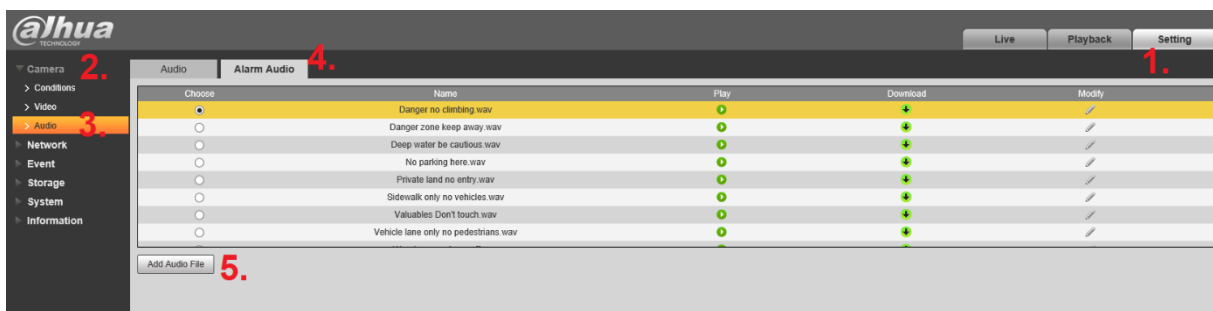


Záznam zvuku z mikrofónu na kameře

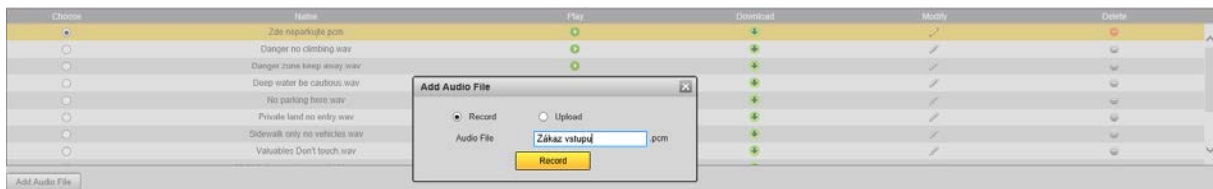

- a. Klikněte na tlačítko Add Audio File
- b. Vyplňte název audio souboru (zde pro příklad Zákaz vstupu)
- c. Klikněte na tlačítko Record a do kamery vyslovte požadovanou hlášku
- d. Klikněte na Stop pro ukončení záznamu

Nahrání audio souboru do kamery

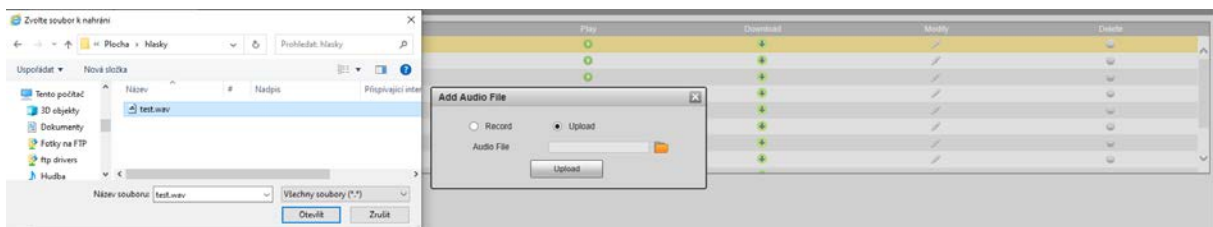

- a. Vytvořte zvuk ve formátu: kodek PCM S16 LE kodek (s16l), mono, bitrate 16000Hz
- b. Klikněte na tlačítko Add Audio File
- c. Zvolte volbu Upload, vyberte cestu k uloženému audio souboru a klikněte na Upload

Nahráná hláška se automaticky uloží do kamery a objeví se v seznamu audio souborů. Po výběru souboru ve sloupci Choose lze zvuk pro kontrolu přehrát kliknutím šipky ve sloupci Play, stáhnout soubor do PC, změnit jeho název nebo smazat.